

(各感知器信號)

偵測輸入

(短電運
效腦算
供中目
油積的
修正器
正器)

INTEGRATOR

輸入
(修正比對)
A/F LEARNED

(長運
效算
供比
油較
修正
器)

比對
取值

BLM CELL
(預設定供油記憶區)

程式唯讀記憶體
(PROM)

當有故障發生時輸出模擬信號

驅動電路


偵測
備用

故障偵測
備用程式
處理器

偵測到故障

被控元件

計時器

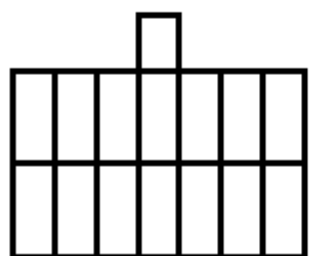

診斷座

解碼
I/O
器

故障記憶
設定故障碼